

Mattstripper VON ARX SC 20



Översättning av bruksanvisning i original

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

Innehållsförteckning

I Allmän information	3
1.1 Innan maskinen tas i drift	3
1.2 Läsa denna bruksanvisning	3
1.3 Von Arx upphovsrätt	3
1.4 Illustrationer och tekniska ändringar	3
1.5 Översättningar	3
1.6 Spara bruksanvisningen	3
1.7 Ytterligare information	3
2 Säkerhetsanvisningar	3
2.1 Viktiga markeringar i denna bruksanvisning	3
2.2 Säkerhetsanvisningar	4
2.3 Hand- och armvibrationer	5
2.4 Varnings- och påbudsmärken på maskinen	5
2.5 Avsedd användning	5
2.6 Resterande risk	6
2.7 Säkerhet och ansvar på arbetsplatsen	6
2.8 Ytterligare säkerhetsanvisningar	6
3 Användningsområde	6
3.1 Maximal lutning	6
4 Beskrivning av maskinen och dess funktion	7
4.1 Maskinens huvuddelar	7
4.2 Funktionssätt	7
5 Tekniska specifikationer	8
6 Verktyg	9
6.1 Stripperblad	9
6.2 Verktyg för montering av stripperblad	9
6.3 Verktyg för montering av handtaget	9
7 Användning	9
7.1 Förlängningskabel	9
7.2 Maximal lutning	9
7.3 Lyfta maskinen	9

7.4 Montera stripperblad	10
7.5 Justera bladvinkel	10
7.6 Justera handtaget	10
7.7 Förberedelser innan arbetet påbörjas	10
7.8 Start och användning	11
7.9 Stoppa maskinen	12
8 Skötsel och underhåll	12
8.1 Underhållsschema	12
8.2 Smörjning	12
8.3 Byte av stripperblad	13
8.4 Slitage	13
8.5 Byta förslitningsdelar	13
9 Reparationer	14
10 Reservdelar	14
11 Felsökning	14
12 Garanti	15
13 Försäkran om överensstämmelse	15

Observera att kapitelindelning och figurnummering skiljer sig något från originalet.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

1 Allmän information

1.1 Innan maskinen tas i drift

Det är mycket viktigt att innan maskinen tas i drift:

- Kontrollera att leveransen var komplett och att inget skadats under transporten.
- Följa säkerhetsföreskrifterna.
- Läs bruksanvisningen.

1.2 Läs denna bruksanvisning

Om något är oklart efter att du har läst denna bruksanvisning, kontakta tillverkaren eller närmaste Von Arx-återförsäljare.

Inget ansvar kan accepteras för skada, förlust eller fel som beror på att instruktionerna i bruksanvisningen inte följts.

1.3 Von Arx upphovsrätt

Copyright ©

Text och illustrationer får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan uttryckligt medgivande av Von Arx AG.

Varumärken ®

Orden "Von Arx" och "Von Arx"-logotypen är internationellt registrerade varumärken och får inte användas av tredje part.

Patent

Vissa komponenter som finns listade och avbildade i denna bruksanvisning är patentsökta eller redan nationellt eller internationellt patenterade.

1.4 Illustrationer och tekniska ändringar

Illustrationerna kan skilja sig från den verkliga utrustningen och är inte bindande för vår del.

För att möta våra kunders förändrade behov förbehåller vi oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan förvarning.

1.5 Översättningar

Endast den engelska versionen av denna bruksanvisning är juridiskt bindande. Den engelska versionen är originalbruksanvisningen.

1.6 Spara bruksanvisningen

Bruksanvisningen ska förvaras på ett säkert sätt och tillgänglig för användaren.

1.7 Ytterligare information

Tillverkare:

Von Arx EOOD

4000 Plovdiv

Telefon: +359 32 94 05 53

Ursprungsland:

Bulgarien

2 Säkerhetsanvisningar

2.1 Viktiga markeringar i denna bruksanvisning

Läs alltid igenom och följ säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning!

Säkerhetsinformationen markeras så här:

 **Att inte följa en instruktion märkt med den här symbolen kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.**

 **Att inte följa en instruktion märkt med den här symbolen kan skada maskinen eller orsaka annan materiell skada.**

 **Markerar ytterligare information eller speciella instruktioner.**

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

2.2 Säkerhetsanvisningar

Håll ordning på arbetsplatsen!

- Oordning på arbetsplatsen kan orsaka olyckor!

Var försiktig!

- Tänk på vad du gör. Använd sunt förnuft i arbetet. Använd inte maskinen eller verktyget om du inte kan koncentrera dig helt på arbetsuppgiften.

Undvik onaturliga arbetsställningar!

- Se till att du står stadigt på marken och kan hålla balansen när du arbetar.

Använd lämpliga skyddskläder!

- Använd inte löst hängande kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar.
- Fäst långt hår med hårnät.
- Maskinoperatören måste använda skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och halkfria skyddsskor.
- Använd andningsskydd vid dammigt arbete.

Var uppmärksam på omgivningen!

- Använd aldrig maskinen på platser där det föreligger explosionsrisk (elmotorn kan avge gnistor)!
- Använd aldrig en elektrisk maskin som är fuktig eller blöt (elchock)!
- Skydda maskinen eller verktyget från fukt, vatten, extrem hetta, extrem kyla, kemiska lösningsmedel och gaser.

Håll andra personer på avstånd!

- Låt inga andra personer - särskilt barn - komma i närheten av maskinen, verktyget eller elkabeln!
- Se till att ingen kommer inom arbetsområdet medan du arbetar.

Kontrollera att maskin och verktyg inte är skadade!

- Före användning ska alla säkerhetsanordningar och lätt skadade delar inspekteras och deras funktionsduglighet säkerställas.
- Skadade säkerhetsanordningar och elektriska delar måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte elektriska maskiner om av- och på funktionen inte fungerar tillförlitligt.

Maskinen får ej bäras!

- Av säkerhets- och hälsoskäl får inte tunga maskiner lyftas av en person.

Lämna aldrig maskinen på ett osäkert sätt!

- Stäng av motorn och montera av stripperbladet innan du lämnar maskinen.
- Säkra maskinen så att den inte kan rulla genom att placera stoppklossar vid hjulen på SC 20.
- Koppla ur elkontakten.

Avlägsna inte säkerhetsanordningar!

- Använd endast maskinen när alla fabriksmonterade säkerhetsanordningar är på plats och är väl fungerande.

Använd endast på horisontella ytor!

- Mattstrippern får endast användas på horisontella ytor.
- Säkerställ att bakhjulen står stadigt på ytan som ska bearbetas.

Hantera elkabeln varsamt!

- Dra inte i sladden för att koppla ur kontakten.
- Skydda kabeln från hetta, olja och vassa kanter.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

- Lägg kabeln på ett sådant sätt att den inte kan skadas av verktyget under arbetet.
- Utomhus får endast kablar godkända för detta ändamål användas.
- Använd endast kablar med tillräcklig tvärsnittsarea och längd.
- Rulla ut förlängningskabeln helt från vindan.

⚠ Följ instruktionerna från tillverkaren av den elektriska motorn samt följande föreskrifter!

- Dra alltid ur kontakten när maskinen inte används.
- Förändringar av den elektriska installationen som förändrar säkerhetsfunktioner eller ursprungliga styr- och reglerfunktioner är förbjudna.
- Reparationer av elinstallationen får endast utföras av behörig elektriker.

⚠ Avlägsna inte säkerhetsanordningar.

- Skadade säkerhetsanordningar måste bytas eller repareras på ett professionellt sätt hos ett kundservicecenter.
- Använd endast maskinen när alla fabriksmonterade säkerhetsanordningar är på plats och väl fungerande!
- Använd endast maskinen om **nödstoppet** fungerar.

⚠ Maskinoperatörens placering.

Vid arbete med maskinen ska operatören alltid placera sig bakom maskinens styrhandtag. Härifrån kan arbetet övervakas och korrigeringar kan utföras. Från denna position kan operatören:

- starta maskinen.
- styra maskinen.
- hålla tillbaka maskinen.
- stänga av maskinen med nödstoppet.

- justera stripperbladets vinkel. OBS stäng av maskinen först.

2.3 Hand- och armvibrationer

Arbete med SC 20 mattstripper ger upphov till hand -och armvibrationer. Följ gällande lagstiftning och rekommendationer gällande tillåten arbetstid.

2.4 Varnings- och påbudsmärken på maskinen



Varning!
Vasst knivblad.



Varning!
Farlig elektrisk spänning.



Läs och följ bruksanvisningen.



Använd hörselskydd.



Använd skyddsskor.



Använd skyddsglasögon.

Skadade eller saknade varnings- eller påbudsmärken måste ersättas omedelbart. Dessa kan beställas från ert kundservicecenter.

2.5 Avsedd användning

Dessa maskiner är enbart konstruerade för att bearbeta olika slags horisontella golvbeläggningar. All annan användning strider mot

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

avsett bruk. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit av sådan användning.

Se även kapitel 3 Användningsområde.

2.6 Resterande risk

Det finns fortfarande en resterande risk på grund av olika egenskaper hos golvmaterialen, även om maskinen används i enlighet med gällande föreskrifter.

Om resultatet av borttagningen av golvbeläggning försämrats, måste stripperbladets vinkel justeras och eggen på bladet kontrolleras.

2.7 Säkerhet och ansvar på arbetsplatsen

- Bidra till säkerheten på arbetsplatsen.
- Rapportera omedelbart eventuella avvikelser från normalt arbete till ansvarig person.
- Arbeta alltid med säkerheten i åtanke.

2.8 Ytterligare säkerhetsanvisningar

Följ alltid lokala eller nationella föreskrifter, standarder och direktiv.

3 Användningsområde

En mattstripper är en manuellt styrd eldriven maskin på hjul som är utformad för att avlägsna lager av golvbeläggningar. Det vassa bladet skär effektivt genom både starkt lim och fix och lämnar en ren och slät yta.

Mattstrippern är med olika blad utformad för att avlägsna golvbeläggningar som:

- vinyl- och linoleumgolv.
- väv- och filtmattor.
- textila mattor med gummibaksida.
- korkmattor och plattor.

Mattstrippern bryter och skär loss gamla golvbeläggningar från underlaget, oavsett om det är betong, flytspackel, trä eller gummi, och lämnar minimalt med rester på ytan. SC 20 kan också användas för att skapa en åldrad effekt på trögolv. Maskinens motor och vikt utför arbetet medan den förflyttas och styrs av användaren.

 **Maskinen bör inte användas för keramiska plattor.**

 **Maskinen får inte användas för något annat syfte än de som anges ovan.**

3.1 Maximal lutning

Den största tillåtna lutningen på ytan som skall bearbetas är 10°.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09


1,0

4 Beskrivning av maskinen och dess funktion

4.1 Maskinens huvuddelar

(Fig. I)

1. Handtag, för att styra och hålla fast maskinen.
2. Strömbrytare och intag.
Strömbrytaren slår på och av elmotorn.
På (grön knapp), Av (röd knapp).
3. Övre handtagsstång, kan justeras för att höja eller sänka handtaget.
4. Nedre handtagsstång.
5. Elmotor, finns i tre varianter:
 - 230 V 50 Hz, enfasmotor.
 - 115 V 50 Hz, enfasmotor.
 - 115 V 60 Hz, enfasmotor.
6. Lyfthandtag.
-  **Använd endast lyfthandtaget när maskinen är avstängd.**
7. Bladhållare.
8. Stripperblad.
9. Smörjnipplar, används för att smörja den oscillerande mekanismen.
10. Bakhjul, två fasta hjul för att styra maskinen.
11. Mekanism för justering av bladvinkel.
12. Pedal, för manövrering av bladvinkel.
-  **Använd endast pedalen när maskinen är avstängd.**
13. Vred för fixering av den övre handtagsstången i önskat höjdläge.
14. Elkabel.

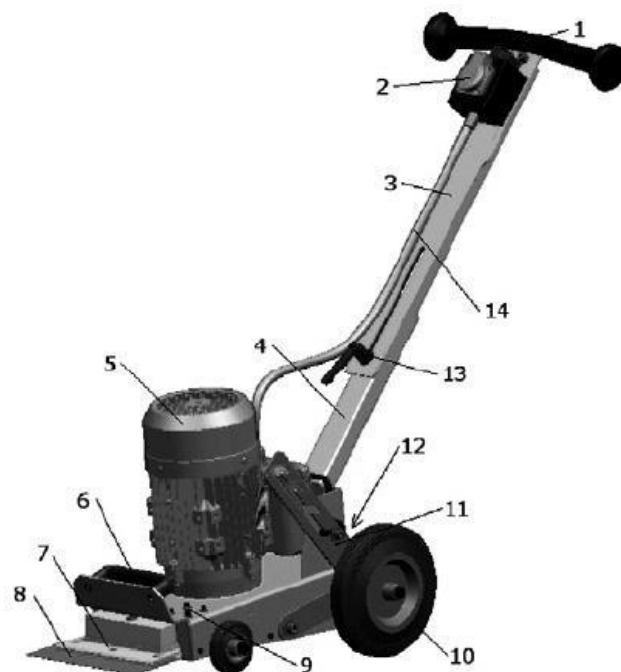

Figur I

4.2 Funktionssätt

Von Arx mattstripper SC 20 arbetar med ett stripperblad som oscillerar i en svängande rörelse. Rörelsen skapas av ett svänghuvud som drivs av en elmotor som finns olika varianter. När maskinen förs framåt så skär, skrapar och lyfter stripperbladet golvmaterialet från underlaget. Maskinen kan utrustas med olika typer av stripperblad som passar för att avlägsna olika typer av golvmaterial.

5 Tekniska specifikationer

Typbeteckning DTF 35 SH

Serienummer aaa.bb.cc.xyz

aaa = typ

bb = tillverkningsår

cc = tillverkningsmånad

xyz = individnummer

Modellnummer		800071	800078	800079
Motor	Typ	I-fas elmotor 230 V AC 50 Hz	I-fas elmotor 115 V AC 50 Hz	I-fas elmotor 115 V AC 60 Hz
	Storlek	90 L		
	Effekt	1,5 kW		
	Varvtal	2800 r/min		
	Fästmetod	B14		
	Skyddsklass	IP55		
	Motorskyddsbrytare	13,5 A	25 A	
Allmänt	Vikt	35,9 kg		
	Dimensioner:			
	Längd	1008 mm		
	Bredd	372 mm		
	Höjd	885 mm		
	Arbetsbredd	200-230 mm		
	Avstånd till vägg	88 mm (rakt stripperblad)		
	Ljudtrycksnivå	90,5 dB(A)		
Ljudeffekt	98 dB(A)			
Hand- och armvibrationer	9,76 m/s ²			

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

6 Verktyg

Vilket verktyg, det vill säga stripperblad, som verkligen passar bäst till ett specifikt arbete avgörs bäst genom test. Följande ska endast ses som vägledning. Använd endast originalverktyg från Von Arx för att nå önskat resultat.

6.1 Stripperblad

Rakt stripperblad

(200x100x1.5 mm)

Artikelnummer 400110

Användningsområde:

- Avlägsna golvbeläggning.
- Lyfta textilplattor.
- Korkplattor och mattor.

Uppvikt stripperblad

(230x100x2 mm)

Artikelnummer 400215

Användningsområde:

- Avlägsna golvunderlag.
- Vinyl- och linoleumgolv.
- Mattor.

6.2 Verktyg för montering av stripperblad

Maskinen levereras med en 4 mm insexnyckel för montering och byte av stripperblad.

6.3 Verktyg för montering av handtaget

Maskinen levereras med en 8 mm insexnyckel för montering av handtaget.

7 Användning

7.1 Förlängningskabel

Använd en förlängningskabel för att ansluta maskinen till strömkällan. Rulla ut förlängningskabeln helt från vindan.

Använd endast godkända förlängningskablar (max 30 m).

7.2 Maximal lutning


Den största tillåtna lutningen på ytan som skall bearbetas är 10°.

7.3 Lyfta maskinen

Lyft maskinen genom att greppa lyfthandtaget och den nedre handtagsstangen. (Fig. 2)

 **Lyft aldrig maskinen i stripperbladet!**

 **Demontera alltid stripperbladet före lyft av maskinen. Det är stor risk för skador om bladet lämnas på.**

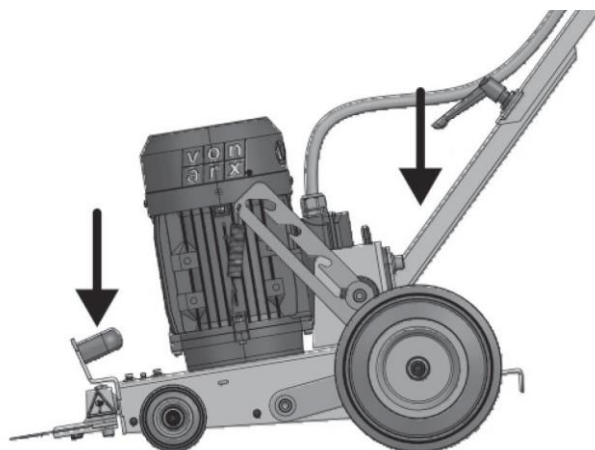


Figur 2

7.4 Montera stripperblad

Ett stripperblad och skruvarna för montage levereras tillsammans med maskinen.

För att montera stripperbladet, tippa maskinen bakåt mot handtaget och se till att den inte kan välta tillbaka.

Placera stripperbladet i bladhållaren och fixera med insexskruvarna med den medföljande insexnyckeln. (Fig. 3)

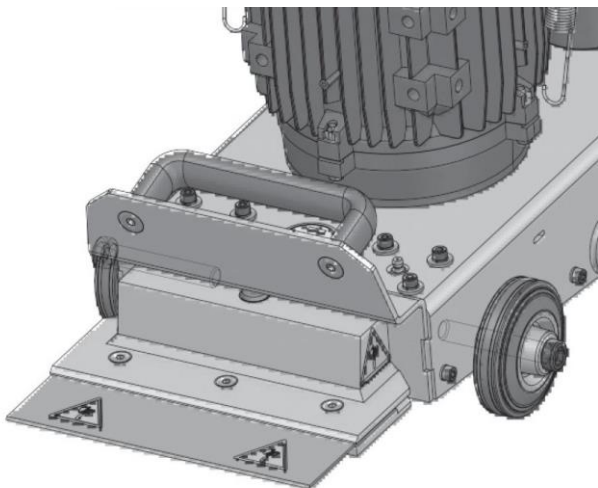

Figur 3

7.5 Justera bladvinkel

Justera stripperbladets vinkel så att maskinen kan avlägsna golvmaterialet så effektivt som möjligt.



Säkerställ att maskinen är avstängd och har stannat helt innan bladvinkeln justeras. Dra ur elkontakten.

- Sätt en fot på pedalen.
- Tryck handtaget framåt.
- Tryck till önskad bladvinkel.
- Ta bort foten från pedalen och se till att justeringsmekanismen hakar i i ett fast läge.

7.6 Justera handtaget

Justera handtagets höjd för att ge användaren bästa möjliga arbetsställning.

Använd vredet på handtagsstangen för att låsa handtaget i önskat läge. (Fig. 4)



Figur 4

7.7 Förberedelser innan arbetet påbörjas



Maskinen måste alltid kopplas från elförsörjningen innan något underhållsarbete utförs!



Kontrollera att maskinen inte är skadad.

1. Kontrollera att maskinen inte är skadad. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar. Smörj vid behov.
2. Se till att alla skyddsanordningar sitter på plats och fungerar. Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas på ett fackmässigt sätt på ett kundservicecenter

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida


www.epox.se

Version

2021-09

1,0

3. Ställ in höjden på handtaget. Lossa vredet på handtagsstången, justera till önskad höjd och lås fast med vredet.
4. Kontrollera stripperbladet. Se till att ett stripperblad som passar till uppgiften sitter ordentligt monterat. (Fig. 5-A)
5. Användaren ska stå bakom maskinen och hålla i handtaget. (Fig. 6)
6. Justera bladvinkeln. (Fig. 5-B)
Justera bladets vinkel med pedalen så att maskinen kan avlägsna golvmaterialet så effektivt som möjligt.

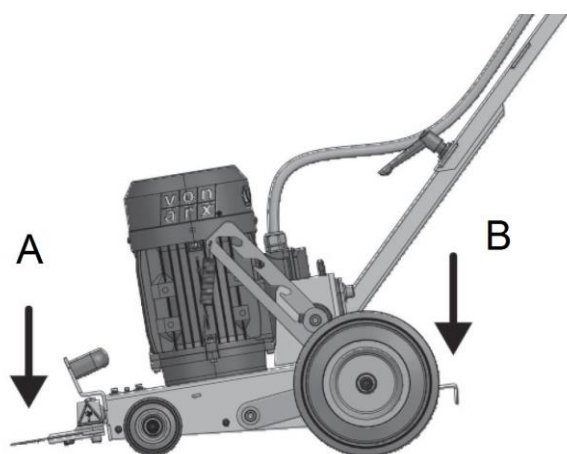

Figur 5

7.8 Start och användning

Se till att du som användare har all skyddsutrustning enligt avsnitt 2.2 och att alla förberedelser enligt avsnitt 7.7 har utförts innan maskinen startas.



Figur 6

Start

1. Sätt i kontakten och koppla maskinen till en lämplig elanslutning.
2. Användaren ska stå bakom maskinen och hålla i handtaget. (Fig. 6)
3. Starta maskinen genom att trycka på den gröna start-knappen på strömbrytaren vid handtaget. **Var beredd på att bladet omedelbart kommer att börja svänga.** (Fig. 7)



Figur 7

4. Styr maskinen framåt in under golvbeläggningen. Det oscillerande bladet skall skära under golvbeläggningen och lossa den från underlaget. Maskinoperatören måste styra maskinen med handtaget och föra maskinen i skärriktningen över den golvyta som ska bearbetas. Maskinen pressas mot golvet och bladet skrapar bort golvmaterialet
5. Maskinen måste tryckas igenom materialet för att effektivt avlägsna golvbeläggningen.
6. Använd hörnet på bladet om det är svårt att få golvbeläggningen att lossna. (Fig. 8-A)



Att placera en fot på pedalen under drift kan öka maskinens brytförmåga, men bänd aldrig med maskinen.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se


Version

2021-09

1,0



Lyft aldrig maskinens bakhjul från golvet under drift! Då är risken stor att föraren eller maskinen skadas.

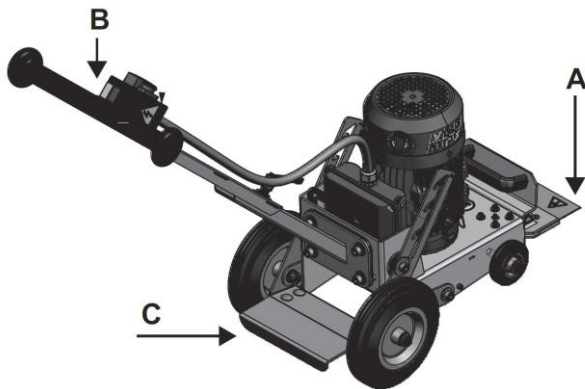

Figur 8

7.9 Stoppa maskinen

1. Stäng av maskinen genom att trycka på den röda stopp-knappen på strömbrytaren på handtagsstången. (Fig. 8-B)
2. Vinkla tillbaka bladet till neutralt läge (transportläge) och demontera bladet när arbetet är färdigt. (Fig. 8-C)

8 Skötsel och underhåll

8.1 Underhållsschema

Maskinen har konstruerats med särskild hänsyn till att tiden för underhållsarbeten ska minimeras. Dock är visst underhållsarbete nödvändigt.

Detta säkerställer att maskinen kommer att fungera störningsfritt i många år framöver.



Maskinen måste alltid kopplas från elförsörjningen innan något underhållsarbete utförs!

Dra ur elkontakten och låt maskinen svalna.



Använd inte lösningsmedel.

- Dra ur elkontakten.
- Låt maskinen svalna helt.

Dagligen eller var 10:e drifttimme:

- Rengör maskinens utsida. (Använd inte lösningsmedel)
- Kontrollera stripperbladets skick.
- Smörj anvisade delar. Se avsnitt 8.2

Veckovis eller var 50:e drifttimme

- Kontrollera lagren.
(Låt ett servicecenter byta skadade lager)
- Kontrollera skruvförband.
Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna, dra åt om det behövs. Låt ett servicecenter ersätta skadade delar.

8.2 Smörjning

Maskinen måste smörjas dagligen före användning.

Smörjniplarna sitter på ovansidan av maskinens främre del. Använd en fettspruta och tryck in smörjfett, högst tre till fyra tryck, i

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se


Version

2021-09


1,0

varje nippel. Tryck inte in för mycket fett i maskinen. (Fig. 13)

Mekanismen för justering av bladvinkel måste också hållas smord, smörj brickorna på båda sidor maskinen. (Fig. 14)

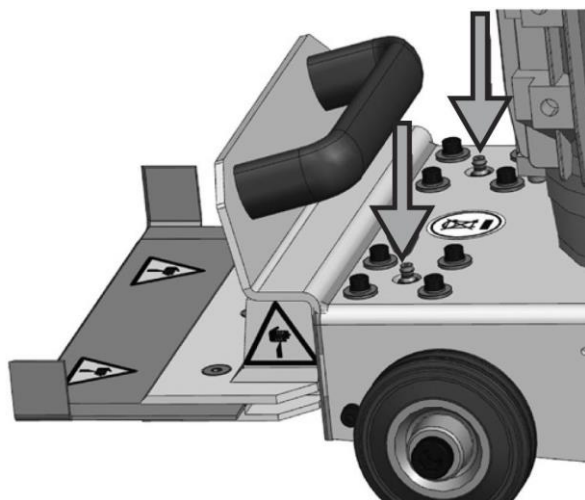

Figur 9

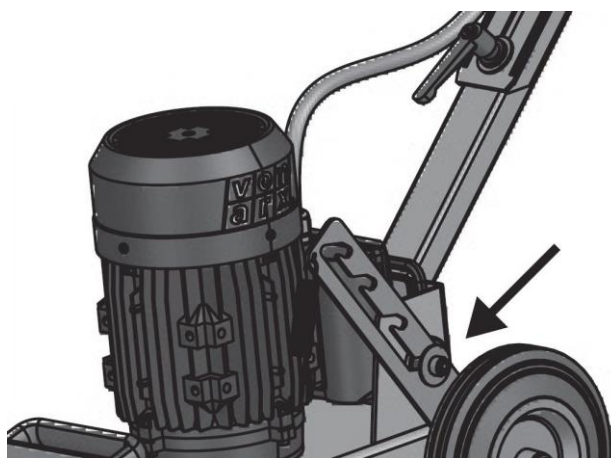

Figur 10


8.3 Byte av stripperblad

Säkerställ att maskinen är helt avstängd och har svalnat före underhållsarbete. Dra ur kontakten från elanslutningen.

Använd skyddshandskar för din egen säkerhet.

- För att montera stripperbladet, tippa maskinen bakåt mot handtaget och se till att den inte kan välta tillbaka.
- Rengör och lossa de tre insexskruvarna som håller stripperbladet i bladhållaren.
- Avlägsna det använda stripperbladet.
- Placera det nya stripperbladet i bladhållaren och fixera med insexskruvarna.

Använd den medföljande insexnyckeln.

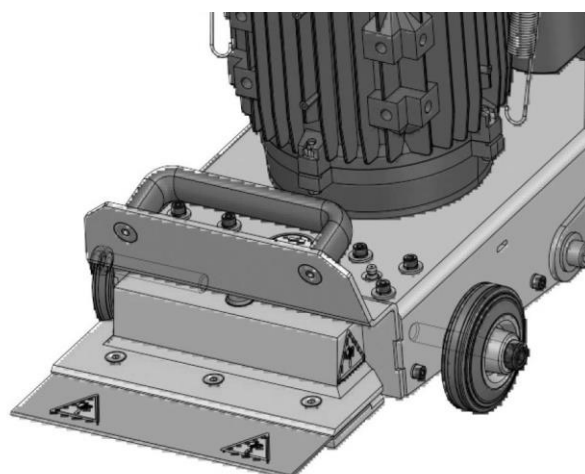

Figur 11

8.4 Slitage

Alla typer av stripperblad är förslitningsdelar och kommer att slitas ut efter en viss tids användning. De måste då bytas ut.

Livslängden på olika delar varierar beroende på den bearbetade ytans beskaffenhet och typ samt med hur mycket kraft maskinen används.

⚠ Ett slitet eller skadat stripperblad kan gå sönder och förorsaka allvarlig skada!

8.5 Byta förslitningsdelar

Använd endast originaldelar från Von Arx EOOD eller i reservdelslistan specificerade delar.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

9 Reparationer

Använd endast originalreservdelar från Von Arx EOOD eller i reservdelslistan specificerade delar.



Förändringar i elinstallationen är förbjudna!

10 Reservdelar

I den flerspråkiga versionen av bruksanvisningen för SC 20 finns sprängskisser med reservdelslistor och kopplingsscheman.

11 Felsökning

Elmotorn startar inte:

- Kontrollera att kontakten är ansluten till elnätet och att det är spänning i elnätet.
- Kontrollera att strömbrytaren fungerar. Byt om det behövs.

Dålig avverkningsförmåga

- Kontrollera stripperbladets egg. Ett slitet och slött blad sänker avverkningskapaciteten. Byt om det behövs.

Oljud från svänghuvudet

- Kontrollera lagret. Skadat lager måste bytas innan maskinen används igen.

Ojämnt resultat

- Kontrollera bladvinkeln om maskinen eller stripperbladet "hoppas" på golvet under användning. Vinkeln kan vara för flack.
- En för brant bladvinkel kan skada underlaget.

Stäng av maskinen innan bladvinkeln ändras och iakttag försiktighet.

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

12 Garanti

Von Arx AG garanterar en perfekt fungerande maskin under 24 månader från och med dagen för köpet. Om produkten används i flerskift halveras denna garantiperiod.

Von Arx AG kontrollerar alla maskiner för att säkerställa att de är kompletta och fungerar korrekt innan de lämnar fabriken.

Kunden måste direkt vid mottagen leverans kontrollera om maskinen har några fel eller transportskador och måste, utan dröjsmål, informera säljaren och speditören om någon skada upptäcks.

Von Arx AG åtar sig att så snabbt som möjligt, själv eller via en officiell Von Arx-återförsäljare, åtgärda alla fel som uppstår under garantitiden och bevisligen beror på defekt material eller fabrikationsfel.

Inget ansvar kan accepteras för skada som beror på felaktig användning, att instruktionerna i bruksanvisningen inte följts, överbelastning, olämplig användning, felaktigt underhåll eller naturligt slitage. Reparationer eller modifieringar som gjorts av köparen eller tredje part utan vårt skriftliga medgivande är kundens eget ansvar och medför att vår garanti omedelbart upphör.

Dessutom kan inga garantikrav ställas om några andra delar än sådana som tillverkats eller rekommenderas av Von Arx AG använts.

Stripperblad är slitdelar och täcks därför inte av garantin.

Von Arx AG kan inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta skador (följdskadorna, utebliven vinst, extra kostnader osv) som uppstår för köparen.

Köpta delar, såsom motorer, strömbrytare mm, garanteras enligt den aktuella leverantörens garantivillkor.

För att åberopa garanti måste köpet styrkas med inköpsfaktura eller motsvarande.

13 Försäkran om överensstämmelse

I den flerspråkiga versionen av bruksanvisningen för SC 20 finns "EC DECLARATION OF CONFORMITY" - EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning.

Här följer den svenska översättningen:

EU-försäkran om överensstämmelse med EU:s maskindirektiv 2006/42/CE

Vi försäkrar att maskinen som anges nedan, i de versioner som marknadsförs av vårt företag, överensstämmer med de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt EU-direktivet med hänsyn till dess design och konstruktion. Varje ändring av maskinen utan vårt medgivande gör att denna försäkran blir ogiltig.

Tillämpade standarder:

SS-EN ISO 12100:2011

SS-EN 60204-1:2019

Produkttyp:

Mattstripper

Modell:

SC 20

230 V / 115 V

Intygande företag

Underskrift, intygande person

Namnförtydligande, titel

Plats och datum för intygan

Ansvarig för teknisk dokumentation

Titel, namn

Tillverkare

Namn, adress, telefonnummer, e-post, hemsida

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0

EPOX Maskin AB

Postadress

Box 6060

192 06 Sollentuna

Besöksadress

Landsvägen 1

Sollentuna

Telefon

08-754 71 60

e-post

info@epox.se

hemsida

www.epox.se

Version

2021-09

1,0